

Istruzioni Montaggio Scaffale Legno


- Avvitare i perni nei fori dei montanti
- Inserire le guaine di gomma nei fori dei ripiani
- Mantenere i due montanti paralleli facendo corrispondere i 4 fori del ripiano
- Iniziare l'inserimento dei ripiani partendo dal basso



Perno



Guaina

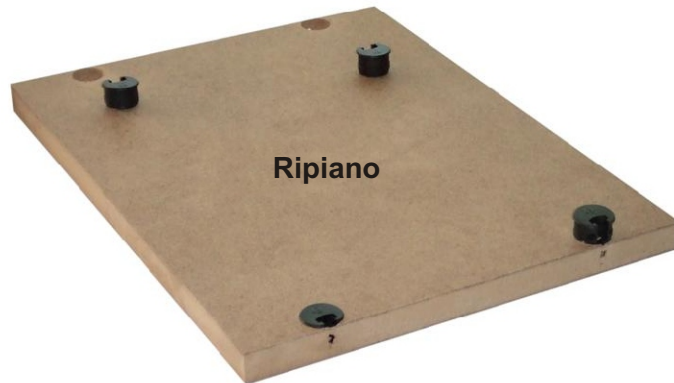

- Dopo il montaggio degli elementi, fissare i montanti alla parete con gli angolari
- Utilizzare un foro 4,5 dell'angolare per il fissaggio al muro (utilizzare le viti adatte in funzione della composizione del vostro muro)

